



БЕЗДРОТОВИЙ ПИЛОСОС

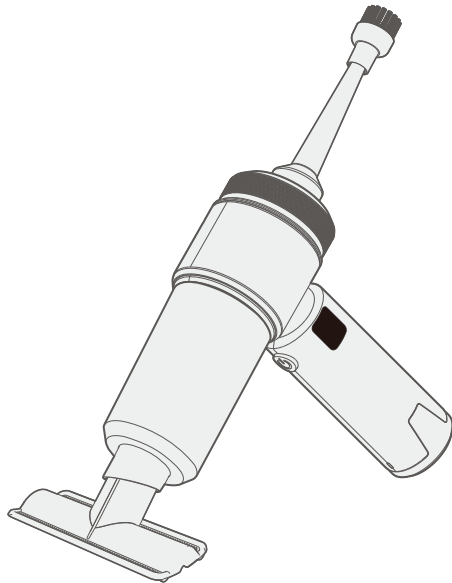

Перед використанням цього виробу, будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації, щоб забезпечити правильну роботу пристрою та продовжити термін його служби.

- Не використовуйте цей пристрій для всмоктування палаючих або димлячих предметів, таких як недопалки, сигарети або гарячий попіл.
- Тримайте повітропроводи та рухомі частини виробу подачі від волосся, вільного одягу, пальців та інших частин тіла. Не прикладайте насадку, продовжувачу трубки або насадку до очей, вух і не беріть їх до рота.
- Не вставляйте нічого в щілини виробу. Не використовуйте виріб, якщо будь-який канал для проходження повітря заблоковано. Будь ласка, вийдіть плит, бавовняні ворсинки, волосся, або будь-які інші предмети, які можуть перешкодити проходженню повітря.
- Використовуйте лише аксесуари та запасні частини, рекомендовані нашою компанією.
- Якщо зарядний кабель пошкоджений або зламаний, будь ласка, негайно припиніть його використання.
- Цей пристрій можна заряджати лише за допомогою оригінального зарядного кабелю. Можна використовувати лише адаптери, рекомендовані нашою компанією; інші типи адаптерів можуть вибухнути, що може призвести до травмування людей та пошкодження пристрою.
- Перед заряджанням переконайтеся, що пристрій вимкнено. **КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЗАРЯДЖАТИ ПРИСТРІЙ, ЯКЩО ВІН НЕ ВІМКНЕНИЙ.**
- Якщо пристрій не заряджається, перевірте, чи правильно він зарядився, а також перед проведенням технічного обслуговування чи ремонту. Якщо пристрій тривалий час не використовується, а також перед заряджанням його принаймні раз на 3 місяці, щоб уникнути втрати заряду акумулятора.
- Попередження про небезпеку загоряння: Не ставте цей виріб на поверхню плит чи інших джерел тепла та не наближайтеся до них. Навіть якщо виріб сильно пошкоджений, не спалюйте його. Акумулятор може загорітися або вибухнути.
- Попередження про небезпеку загоряння: Не наносьте на цей виріб будь-які ароматизовані засоби. Відомо, що хімічні речовини, що містяться в таких засобах, є легкозаймистими і можуть спричинити загоряння виробу.

--	--

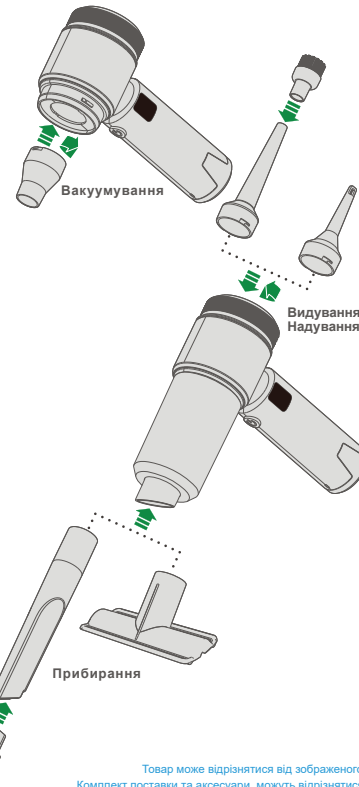

Товар може відрізнятися від зображеного.
Комплект поставки та аксесуари, можуть відрізнятися.

Заряджання

Повністю заряджений

Під час заряджання пристрою загоряється червоний світлодіод. При повному заряді загоряється зелений світлодіод. Перед повторним заряджанням дайте пристрою охолонути природним чином — це допоможе продовжити термін служби акумулятора.

сміттьєвого бака, щоб видалити пил і сміт

Назва продукту	Бездротовий автомобільний пілосос
Номінальна напруга	11.1V
Струм зарядки	5V~2A
Гранична напруга зарядки	Менше 5,4 В
Тип роз'єму	Типе-C
Вага товару	Приблизно 410 г
Ємність пілосбірника	0,25 Л
Розмір пристрою	203 x 70 x 207 mm