

8. ЗБЕРІГАННЯ

8.1. При завантаженні та перевезенні дотримуйтесь заходів безпеки, щоб уникнути механічних пошкоджень.

9. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

9.1. При забрудненні світильника очищайте поверхню м'якою сухою тканиною. Не допускайте використання розчинників та інших агресивних миючих засобів.

10. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

10.1. Гарантійний термін експлуатації – 2 роки з дня продажу світильника через роздрібну мережу при дотриманні споживачами умов встановлення, експлуатації, перевезення та зберігання.

10.2. У випадку виявлення несправності або поломки світильника не з вини покупця, до закінчення гарантійного терміну необхідно звернутись у магазин, який продавав світильник.

10.3. Неналежне зберігання, використання світильника або його використання не за призначенням позбавляють права на гарантію.

10.4. Повернення світильника здійснюється тільки в заводській упаковці без механічних пошкоджень та при повній комплектації світильника.

10.5. Гарантійні зобов'язання виконуються продавцем при наданні покупцем касового чека.

ОГЛЯДИ ТОВАРІВ ТА ВІДЕО ЗБІРКИ НА КАНАЛАХ ESLLSE



@ESLLSE_UA



@ESLLSE_SHOP_UA



@ESLLSESHOP



WWW.ESLLSE.SHOP

Виробник: MAYSUN ENTERPRISE LTD., 1607, буд. 5,
Ваньсянсиньтань, вул. Чечжанбей, район Фужун,
м. Чангша, провінція Хунань, Китай, 410001. Імпортер:
ТзОВ "ДІМЛАЙТ",
Львівська обл., м. Львів, Сихівський район,
вул. Зелена, буд. 238, кабінет №55.

EAN

ПАСПОРТ СВІТИЛЬНИКА

Керований світлодіодний світильник бра

LENKIST



1. ВИМОГИ ПО ТЕХНІЦІ БЕЗПЕКИ

1.1. Всі роботи по встановленню і технічному обслуговуванню повинні проводитись кваліфікованим персоналом, який має допуск на проведення даного виду робіт.

1.2. При встановленні світильника на стіну переконайтесь у відсутності прихованої електропроводки для запобігання її пошкодженню та ураженню електричним струмом.

1.3. При комутації (з'єднанні) світильника з мережею напруги (через драйвер) зверніть увагу на надійність та міцність електричних з'єднань, оскільки від цього залежить безперебійність та довготривалість його роботи. Особливу увагу приділяйте герметизації з'єднань у вологому приміщенні, або на вулиці, оскільки неякісно ізольовані з'єднання можуть призвести до короткого замикання, в результаті чого світильник вийде з ладу.

1.4. Для обслуговування світильника необхідно відключити напругу!

1.5. Світильник має рівень захисту IP20.



2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 2.1. Плафон-розсіювач -2 шт.
- 2.2. Корпус Бра - 1 шт.
- 2.3. Драйвер - 1 шт.
- 2.4. Монтажна планка - 1 шт.
- 2.5. Монтажний набір- 1 шт.

3. КЕРУВАННЯ

3.1. Керування світильником здійснюється тільки за допомогою вимикача

СХЕМА КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИМИКАЧА

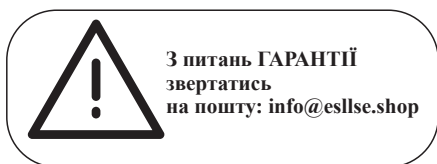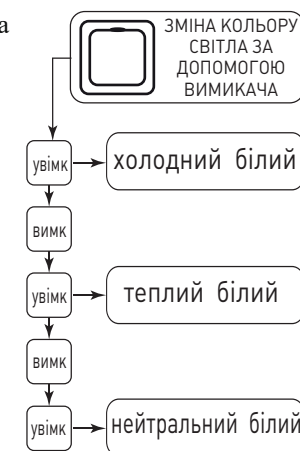


З питань ГАРАНТІЇ
звертатись
на пошту: info@esllse.shop


ДАТА ПРОДАЖУ
Печатка магазину

4. ЗБІРКА СВІТИЛЬНИКА

- 4.1. Розмітьте отвори під монтажну планку, використовуючи її як шаблон, та закріпіть планку на стіні.
4.2. Попередньо переконавшись, що електроживлення вимкнене, під'єднайте проводи.
4.3. Закріпіть корпус бра на монтажній планці двома гвинтами.
4.4. Встановіть плафони-розсіювачі, закрутивши їх у верхню та нижню частини корпусу.

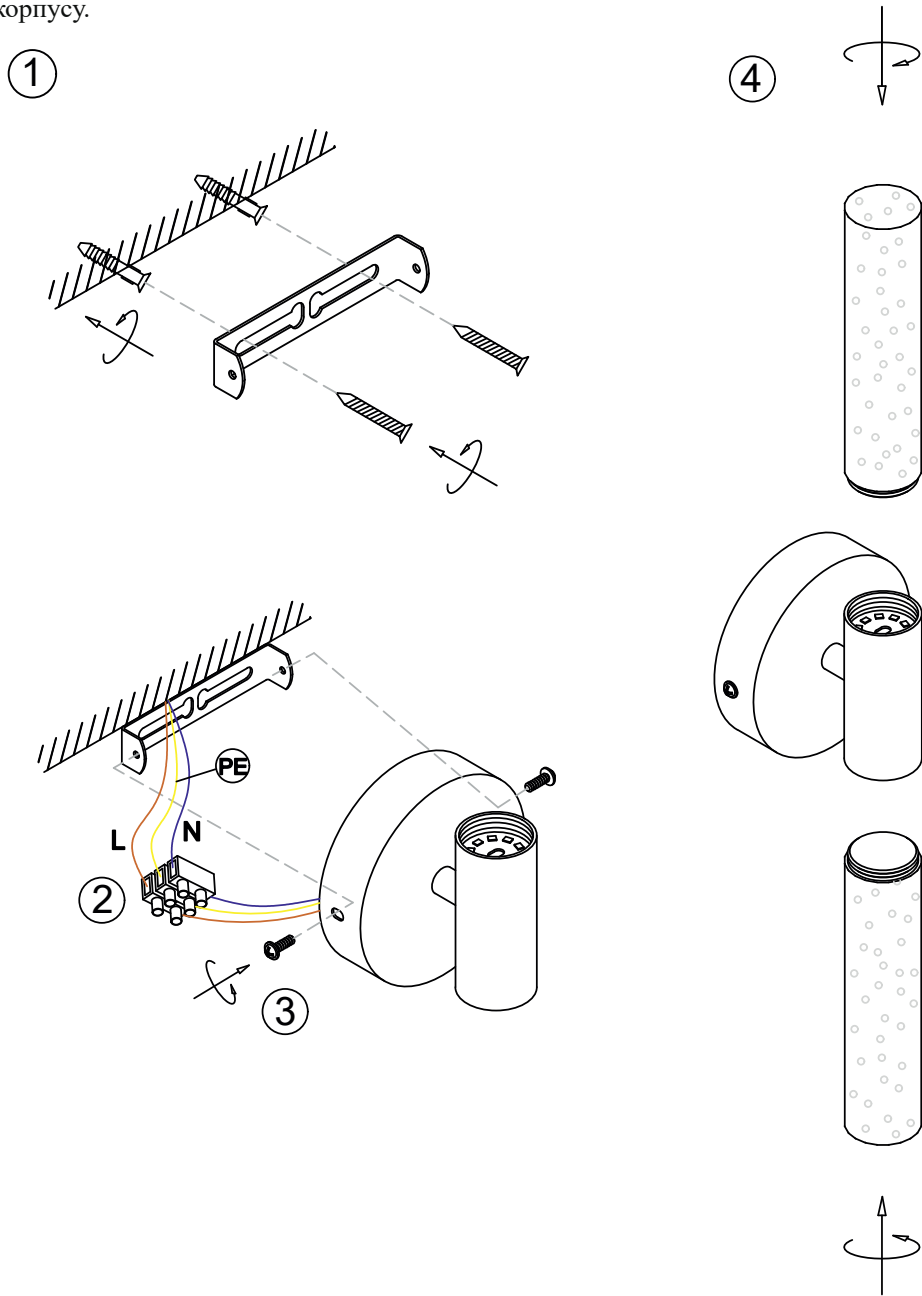

5. ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

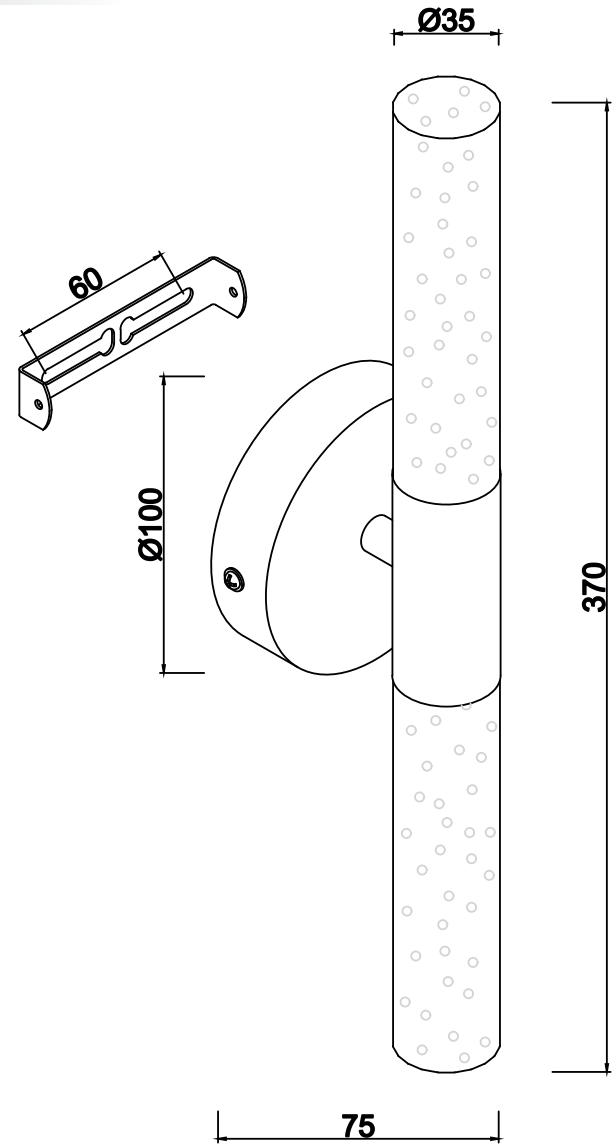

5. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

180°

Ra
≥ 70

K_n < 0,5

t°
min-max
-15...+45

50 000
ГОДИН

V
180-265

IP20

Більш детальна інформація на стікері коробки світильника

Найменування	Потужність, Вт	Аналог, Вт	Світловий потік, лм	Колірна температура, К	Габаритні розміри, мм
LENKIST	4	1x100	1000/1100/1200	3000-6500	370x100x75